




Never operate the unit without a TV installed!

Before power connection, be sure that bracket and the TV installed correctly.

Keep the children away from power.

OK: Stop Button HL 40 ML / HL 40 MWL
RMT-03
2x AAA battery (not included)

Frequency band: 2402 MHz
Maximum RF power transmitted: -18,21 dBm

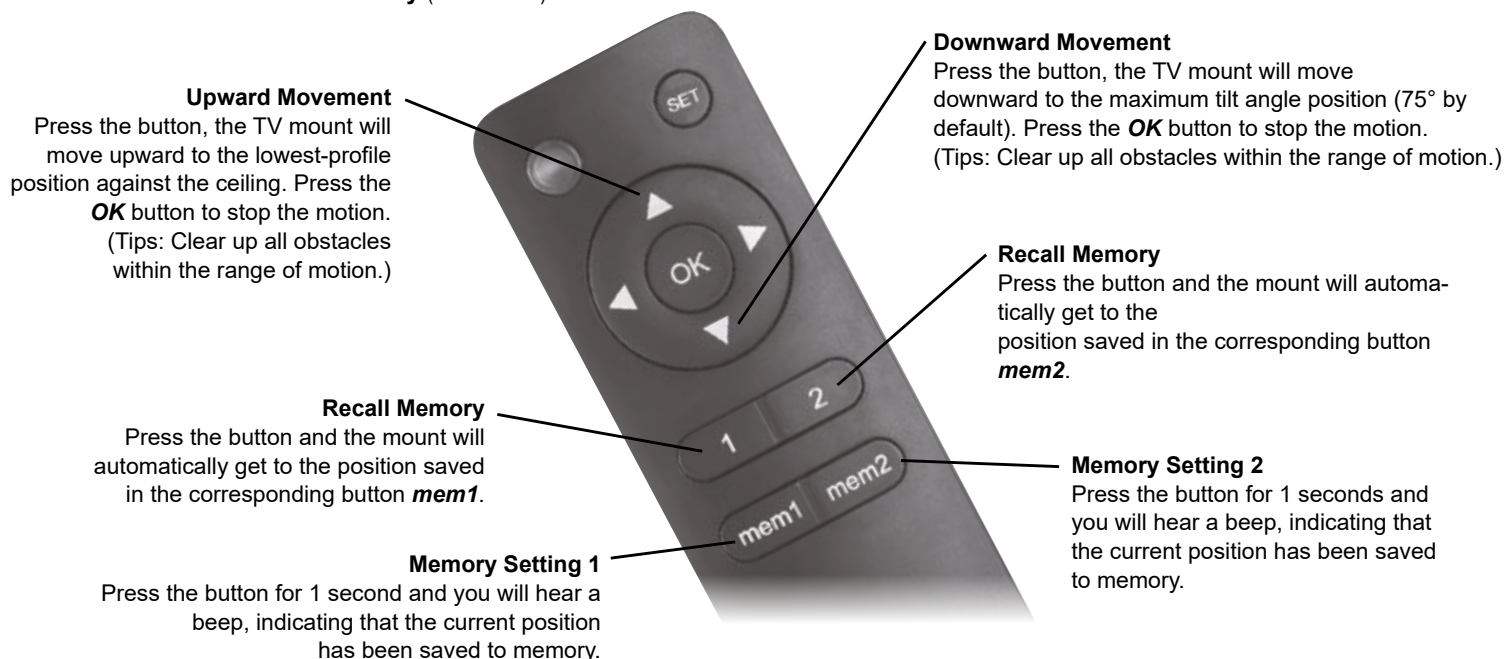

Reset Mode

If the TV mount can't be adjusted to the highest position(0° against the ceiling) or the lowest position (max. tilting position), unplug and re-plug the power. Then press and hold the **OK** button for 5 seconds. Mount will retract to the highest position, that means the system has been successfully reset.

Reset the Tilt Range for Pitched Ceiling

The TV mount is 0° - 75° tilt adjustable by default for flat ceiling. Please reset the tilt range if you use as a pitched ceiling TV mount.

Step 1: Reset the system (Instructions on Reset Mode)

Step 2: Press **Downward Movement**, **Upward Movement** and **OK** buttons and adjust to the proper position.


Step 3: Press and hold the **Memory Setting 1** button until the unit beeps once. Repeat this step 5 times.

The unit will emit a long beep to indicate success.

Note: Step 1, 2 should be finished in 2 minutes, or it will fail to reset.

Manual mode

In any position (but the minimum position against the ceiling): when manually push up the TV ceiling mount over a distance, the TV ceiling mount will automatically return back to the minimum position against the ceiling.

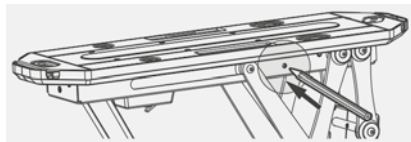

Coding of Remote Controller and Control Box

Step 1: When the mount is powered on, press the small button on the control box with a thin tool as shown.

The unit emits a beep, indicating that the control box is on standby for program coding.

Step 2: Press the **SET** button on the remote control, and the control box repeatedly beeps for approximate 10 seconds indicating that the remote control is being programmed. The process will be finished automatically until you can't hear a beep any longer.

NOTE: The TV Mount can be matched with up to 20 remote controllers. To clean up the data of all the remote controllers, press and hold the code matching button for 5 seconds then release. The unit will emit two beeps confirm the successful clean up and vice versa.

The product has been designed to meet Commission Regulation with regard to ecodesign requirements for electric power consumption of Standby mode condition of electrical and electronic household equipment.

Mode: Standby mode **Power consumption (Watts):** ≤ 0,5 W

This product immediately enter into standby mode after manual operation.

Hereby, **Transmedia Kabelverbindungen GmbH** declares that the suspension brackets type HL 40 ML / HL 40 MWL is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.transmedia-germany.com/download>



Nicht ohne Belastung verwenden!

Stellen Sie sicher dass Halterung und TV richtig montiert sind, bevor Sie den Strom anschließen. Halten Sie Kinder vom Stromanschluss fern!

OK : Stop Taste

HL 40 ML / HL 40 MWL

RMT-03

2x **AAA Batterien** (nicht enthalten)

Frequenzband: 2402 MHz

abgestrahlte maximale Sendeleistung: -18,21 dBm

Aufwärtsbewegung
Drücken Sie die Taste. Die TV-Halterung fährt nach oben bis zum geringsten Deckenabstand. Drücken Sie die **OK** Taste, um die Bewegung zu stoppen. (Tipp: Alle Hindernisse im Bewegungsbereich entfernen.)

Speicher 1 abrufen
Drücken Sie die Taste und die Halterung bewegt sich automatisch zur gespeicherten Position, der entsprechenden Taste **mem1**.

Speichereinstellung 1
Drücken und 1 Sekunde halten (für gespeichert piept der Summer einmal).

Abwärtsbewegung

Drücken Sie die Taste. Die TV-Halterung fährt nach unten bis zum geringsten Deckenabstand (75° standardmäßig). Drücken Sie die **OK** Taste, um die Bewegung zu stoppen. (Tipp: Alle Hindernisse im Bewegungsbereich entfernen.)

Speicher 2 abrufen

Drücken Sie die Taste und die Halterung bewegt sich automatisch zur gespeicherten Position, der entsprechenden Taste **mem2**.

Speichereinstellung 2

Drücken und 1 Sekunde halten (für gespeichert piept der Summer einmal).

Reset Modus

Wenn der TV-Halter nicht in die höchste (0° gegen die Decke) oder niedrigste Position (max. Kippstellung) eingestellt werden kann, ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn wieder ein. Drücken Sie dann die **OK** Taste und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt. Die Halterung fährt in die höchste Position zurück, d.h. das System wurde erfolgreich zurückgesetzt.

Den Neigungsbereich für Schrägdecken zurücksetzen.

Die TV-Halterung ist standardmäßig 0° - 75° für flache Decken neigbar. Bitte setzen Sie den Neigungsbereich zurück, wenn Sie die Deckenhalterung für Schrägdecken verwenden.

Schritt 1: Zurücksetzen des Systems (Reset Mode)

Schritt 2: Drücken Sie die Tasten **Abwärtsbewegung**, **Aufwärtsbewegung** und **OK** und stellen Sie die richtige Position ein.


Schritt 3: Drücken und halten Sie die Taste **mem1** bis das Gerät einmal piept. Wiederholen Sie diesen Schritt 5 mal.

Bei erfolgreicher Programmierung gibt das Gerät einen langen Piepton ab.

Hinweis: Schritt 1 und 2 sollte in 2 Minuten beendet sein, sonst wird die Halterung nicht zurückgesetzt.

Manueller Modus

In jeder Position (außer beim Mindestabstand zur Decke): Wenn Sie den Deckenhalter manuell kurz hochdrücken, fährt der Deckenhalter automatisch zurück zur Minimalposition zur Decke.

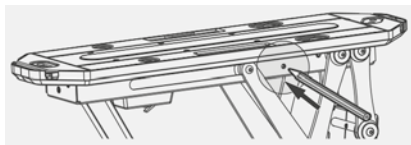

Kodierung von Fernbedienung und Steuereinheit

Schritt 1: Wenn die Halterung eingeschaltet ist, drücken Sie mit einem dünnen Werkzeug auf den *kleinen Knopf am Steuerkasten*, wie in der Abbildung gezeigt. Das Gerät gibt einen Piepton ab und zeigt damit an, dass die Steuerbox für die Programmkodierung in Bereitschaft ist.

Schritt 2: Drücken Sie die **SET** Taste auf der Fernbedienung, und das Steuergerät gibt ca. 10 Sekunden lang wiederholt einen Signalton ab, um anzuzeigen, dass die Fernbedienung programmiert wird. Der Vorgang wird automatisch beendet, bis Sie keinen Piepton mehr hören können.

HINWEIS: Die TV-Halterung kann mit bis zu 20 Fernbedienungen kombiniert werden. Um die Daten aller Fernbedienungen zu bereinigen, drücken und halten Sie die **Code-Taste an der Halterung** 5 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät gibt zwei Pieptöne ab, die die erfolgreiche Reinigung bestätigen und umgekehrt.

Das Produkt wurde so konzipiert, dass es die Verordnung der Kommission hinsichtlich der Ökodesign-Anforderungen für den Stromverbrauch im Standby-Modus von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten erfüllt.

Modus: Standby-Modus **Leistungsaufnahme (Watt):** ≤ 0,5 W

Dieses Produkt wechselt nach manueller Bedienung sofort in den Standby-Modus.

Hiermit erklärt **Transmedia Kabelverbindungen GmbH**, dass die Deckenhalter HL 40 ML / HL 40 MWL der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.transmedia-germany.com/download>