




Never operate the mount without a TV installed!

Before power connection, be sure that bracket and the TV installed correctly.

Keep the children away from power. Do not swivel the mount using hands.

OK : Stop Button HL 46 ML / HL 46 MWL
RMT-03 remote control, 2x AAA battery (not included)

Frequency band: 2402 MHz - 2480 MHz
Maximum RF power transmitted: 18,2 dBm

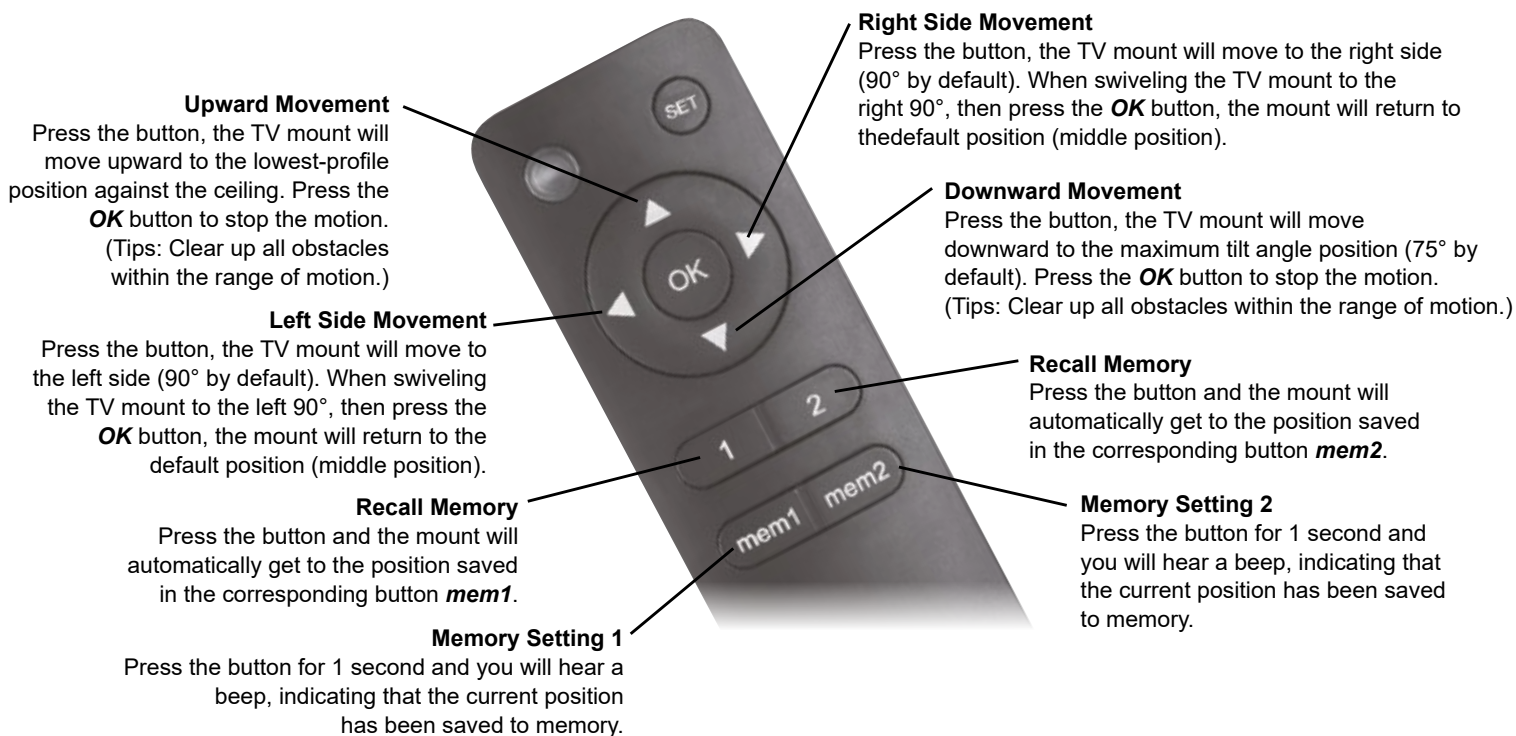

The product has been designed to meet Commission Regulation with regard to ecodesign requirements for electric power consumption of Standby mode condition of electrical and electronic household equipment.

Mode: Standby mode **Power consumption (Watts):** ≤ 0,5 W

Time to enter the standby mode condition: This product immediately enters into standby mode after manual operation.


Mode: Networked standby mode **Power consumption (Watts):** ≤ 2 W

Time to enter the networked standby mode condition: This product immediately enters into standby mode after manual operation via WIFI.

Reset Mode

If the TV mount can't be adjusted to the highest position (0° against the ceiling) or the lowest position (max. tilting position), unplug and re-plug the power. Then press and hold the **OK** button for 5 seconds. Mount will retract to the highest position, that means the system has been successfully reset.

Note: Long press **SET** for 5 seconds to disconnect the device from the app.

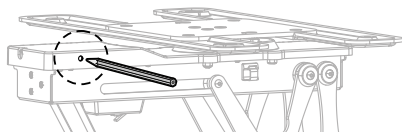

Coding of Remote Controller and Control Box

Step 1: When the mount is powered on, press the small button on the control box with a thin tool as shown.

The unit emits a beep, indicating that the control box is on standby for program coding.

Step 2: Press the **SET** button on the remote control within 10 seconds after Step 1. The control box will repeat beeps for approximately 10 seconds indicating that the remote control is being programmed. The process will automatically finish when you no longer hear any beeps.

NOTE: The TV Mount can be matched with up to 20 remote controllers. **To clean up the data of all the remote controllers and the phone**, press and hold the code matching button for 5 seconds then release. The unit will emit two beeps confirm the successful clean up and vice versa.

Hereby, **Transmedia Kabelverbindungen GmbH** declares that the Folding Suspension Brackets for Flat Screens HL 46 ML and HL 46 MWL are in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.transmedia-germany.com/download>



Nicht ohne Belastung verwenden!

Stellen Sie sicher dass Halterung und TV richtig montiert sind, bevor Sie den Strom anschließen. Halten Sie Kinder vom Stromanschluss fern!

Schwenken Sie die Halterung nicht mit den Händen.

OK : Stop Taste

HL 46 ML / HL 46 MWL

RMT-03 Fernbedienung, 2x **AAA Batterien** (nicht enthalten)

Frequenzband: 2402 MHz - 2480 MHz

abgestrahlte maximale Sendeleistung: 18,2 dBm



Das Produkt wurde so konzipiert, dass es die Verordnung der Kommission hinsichtlich der Ökodesign-Anforderungen für den Stromverbrauch im Standby-Modus von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten erfüllt.

Modus: Standby-Modus **Leistungsaufnahme (Watt):** ≤ 0,5 W

Zeit bis zum Eintritt in den Standby-Modus: Dieses Produkt wechselt nach manueller Bedienung sofort in den Standby-Modus.

Modus: Vernetzter Standby-Modus **Leistungsaufnahme (Watt):** ≤ 2W


Zeit zum Aufrufen des vernetzten Standby-Modus: Dieses Produkt wechselt nach der manuellen Bedienung über WLAN sofort in den Standby-Modus.

Reset Modus

Wenn der TV-Halter nicht in die höchste (0° gegen die Decke) oder niedrigste Position (max. Kippstellung) eingestellt werden kann, ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn wieder ein. Drücken Sie dann die **OK** Taste und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt.

Die Halterung fährt in die höchste Position zurück, d.h. das System wurde erfolgreich zurückgesetzt.

Hinweis: Drücken Sie 5 Sekunden lang **SET**, um die Verbindung zwischen dem Gerät und der App zu trennen.

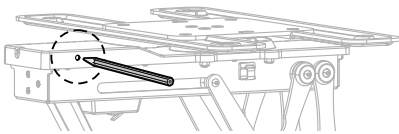

Kodierung von Fernbedienung und Steuereinheit

Schritt 1: Wenn die Halterung eingeschaltet ist, drücken Sie mit einem dünnen Werkzeug auf den *kleinen Knopf am Steuerkasten*, wie in der Abbildung gezeigt. Das Gerät gibt einen Piepton ab und zeigt damit an, dass die Steuerbox für die Programmkodierung in Bereitschaft ist.

Schritt 2: Drücken Sie die **SET** Taste auf der Fernbedienung innerhalb von 10 Sekunden nach Schritt 1. Die Kontrollbox gibt ca. 10 Sekunden lang Signaltöne ab, die anzeigen, dass die Fernbedienung programmiert wird. Der Vorgang wird automatisch beendet, wenn Sie keine Pieptöne mehr hören.

HINWEIS: Die TV-Halterung kann mit bis zu 20 Fernbedienungen kombiniert werden. **Um die Daten aller Fernbedienungen und des Telefons zu bereinigen**, drücken und halten Sie die **Code-Taste an der Halterung** 5 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät gibt zwei Pieptöne ab, die die erfolgreiche Reinigung bestätigen und umgekehrt.

Hiermit erklärt Transmedia Kabelverbindungen GmbH, dass die Klappbaren Deckenhalterungen für Flachbildschirme HL 46 ML und HL 46 MWL der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.transmedia-germany.com/download>