




Stellen Sie sicher dass Halterung und TV richtig montiert sind, bevor Sie den Strom anschließen. Halten Sie Kinder vom Stromanschluss fern!

Bitte verwenden Sie das Produkt nicht außerhalb des Temperaturbereichs: - 5°C ~ 40°C.

Bitte stoppen Sie für 4 Minuten, wenn der Einbaulift 30 Sekunden lang kontinuierlich arbeitet.

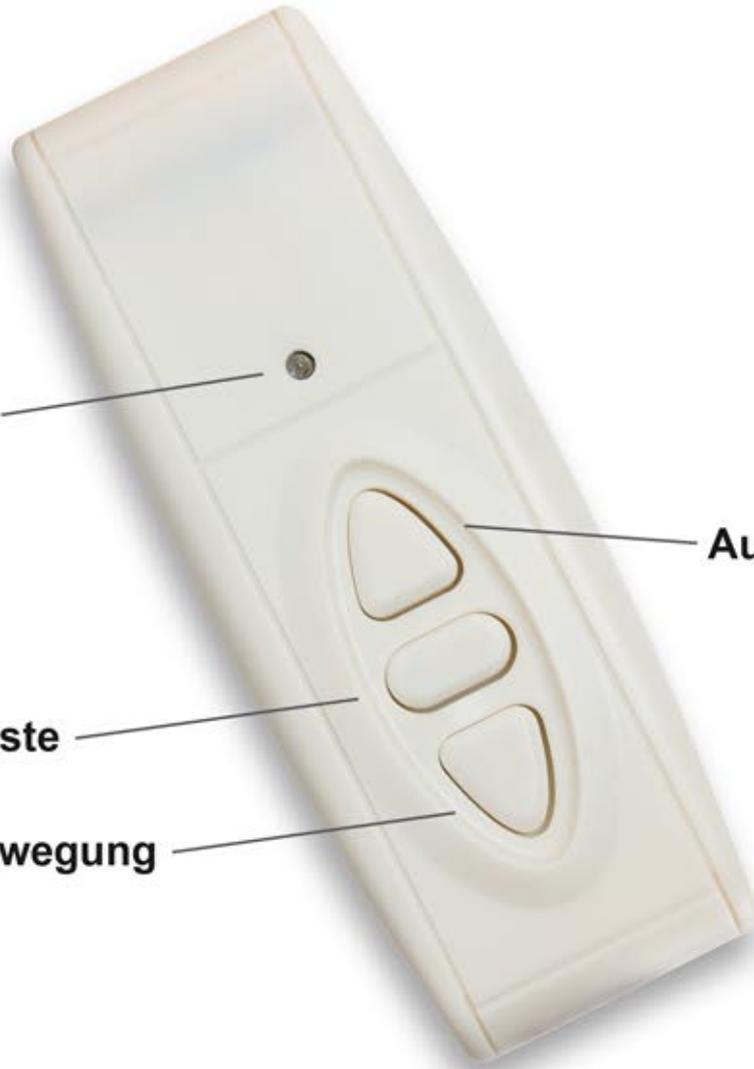

Kontrollleuchte

Aufwärtsbewegung

Stopptaste

Abwärtsbewegung

AUFWÄRTSBEWEGUNG

Drücken Sie die Taste **Aufwärtsbewegung**, um den Einbaulift zu starten. Sie können ihn während des Vorgangs durch Drücken der **Stopptaste** oder **Abwärtsbewegung** Taste stoppen.

ABWÄRTSBEWEGUNG

Drücken Sie die Taste **Abwärtsbewegung**, um den Fernseher abzusenken. Sie können ihn während des Vorgangs durch Drücken der **Stopptaste** oder **Aufwärtsbewegung** Taste stoppen.

Hinweis

Wenn sich die Halterung für weniger als 5 Minuten in der HÖCHSTEN / NIEDRIGSTEN Position befindet, drücken Sie bitte zweimal die **Aufwärtsbewegung** Taste oder **Abwärtsbewegung** Taste, um den Höheneinstellungsmodus wieder zu aktivieren. Bei mehr als 5 Minuten, drücken Sie bitte nur einmal.