




**Stellen Sie sicher dass Halterung und TV richtig montiert sind, bevor Sie den Strom anschließen. Halten Sie Kinder vom Stromanschluss fern!**

*Before power connection, be sure that bracket and the TV installed correctly. Keep the children away from power.*

**HP 64 L**

Fernbedienung, 2x **AAA Batterien** (nicht enthalten)

remote control, 2x **AAA battery** (not included)

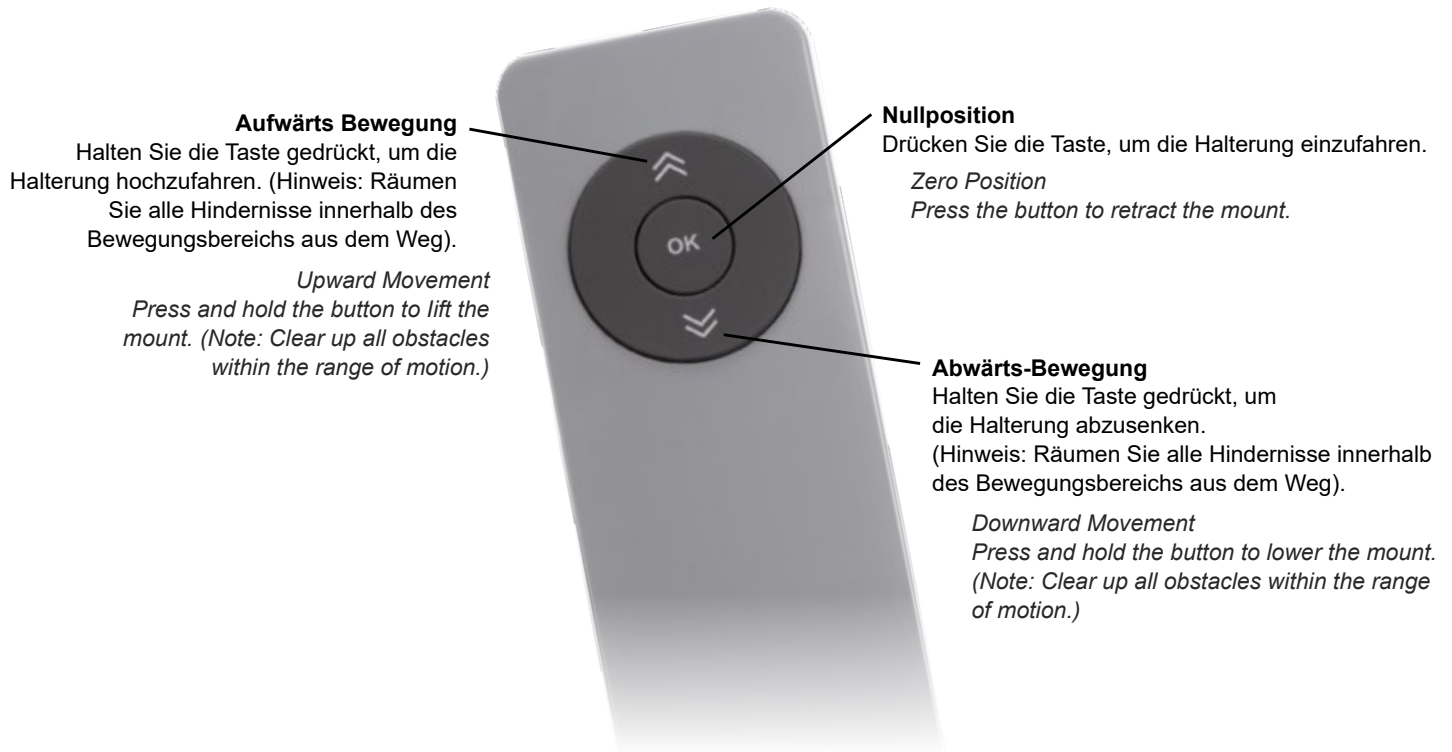

**Aufwärts Bewegung**

Halten Sie die Taste gedrückt, um die Halterung hochzufahren. (Hinweis: Räumen Sie alle Hindernisse innerhalb des Bewegungsbereichs aus dem Weg).

*Upward Movement  
Press and hold the button to lift the mount. (Note: Clear up all obstacles within the range of motion.)*

**Nullposition**

Drücken Sie die Taste, um die Halterung einzufahren.  
*Zero Position  
Press the button to retract the mount.*


**Abwärts-Bewegung**

Halten Sie die Taste gedrückt, um die Halterung abzusenken. (Hinweis: Räumen Sie alle Hindernisse innerhalb des Bewegungsbereichs aus dem Weg).

*Downward Movement  
Press and hold the button to lower the mount. (Note: Clear up all obstacles within the range of motion.)*

**Steuergerät**

**Control Box**

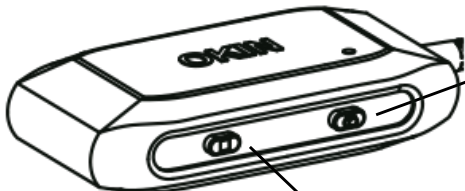

**Programm-Codierung**

Drücken Sie zweimal auf die Taste, um die Kontrollleuchte einzuschalten und den Programmcodierungsmodus aufzurufen.

*Program Coding  
Double press the button to turn on the indicating light and enter program coding mode.*

**Nullposition**

Drücken Sie die Taste und halten Sie sie gedrückt, um die Halterung einzufahren.  
*Zero Position  
Press and hold the button to retract the mount.*

**Kodierung der Fernbedienung und der Kontrollbox**


**Coding of Remote Control and Control Box**



**SCHRITT 1:**

Drücken Sie zweimal die Taste der Steuereinheit, um die Kontrollleuchte einzuschalten und den Programmcodierungsmodus zu aktivieren

*STEP1: Double press button of the control box to turn on the indicating light and enter program coding mode.*

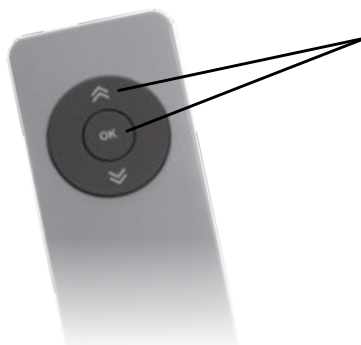

**SCHRITT 2:**

Halten Sie die Tasten auf der Fernbedienung gedrückt, um in den Programmcodierungsmodus zu gelangen, wobei die Hintergrundbeleuchtung blinkt. Drücken Sie die beiden Tasten so lange, bis die Hintergrundbeleuchtung nicht mehr blinkt und das Licht der Kontrollbox erlischt, was den Erfolg anzeigt.

**Hinweis: Schlägt die Programmcodierung aufgrund einer Zeitüberschreitung fehl, wiederholen Sie die obigen Schritte, bis sie erfolgreich sind.**

**STEP 2:**

*Press and hold buttons on the remote control to enter program coding mode with the back light flashing. Keep pressing the two buttons until the back light stops flashing and the light of control box is off indicating success.*

**Note: If program coding fails because of the timeout, repeat above steps until successful.**