

# **HD VIDEO Konverter**

Benutzerhandbuch



Scart + HDMI® auf HDMI® Konverter

Upscaler 720P / 1080P

**Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Um die Sicherheit und einen jahrelangen störungsfreien Betrieb des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte das Handbuch vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig durch.**

### 1.0 EINLEITUNG

Der SCART/HDMI zu HDMI Konverter kann ein Signal im Format 480I(NTSC)/576I(PAL) in ein HDMI-Signal im Format 720P/1080P umwandeln, es kann auch mit dem hochauflösenden HDMI-Eingangsinterface verbunden werden. Einfacher Anschluss an DVD, Set-Top-Box, HD-Player, Spielkonsole (PS2, PS3, PSP, WII, XBOX360 usw.).

### 2.0 GRUNDLEGENDE FUNKTION:

- 1) HDMI-Ausgangsschnittstelle: Anschluss an ein hochauflösendes Fernsehgerät oder einen hochauflösenden Projektor:  
HDMI-Ausgabeformat: 720P@50/60 Hz, 1080P@50/60Hz  
Audio-Ausgabeformat: Digital coaxial audio, analog stereo audio
- 2) CVBS-Eingangsschnittstelle: DVD, set top box, PS2, WII, NGC., usw.  
CVBS Eingabeformat: PAL/NTSC\_M/NTSC4.43/SECAM/PLA-M/PAL-N
- 3) HDMI-Eingangsformat:  
480I/576I/480P/576P/720P@50\_60Hz/1080I@50\_60Hz/1080P@50\_60Hz  
Kompatibel mit verschiedenen DVI-Formaten:  
800X600X1024X768, 1280X1024, 1360X768, 1680X1050, 1920X1080 etc.
- 4) 3,5-mm-Audio-Schnittstelle: Anschluss an analogen Audioverstärker oder Kopfhörer
- 5) Digitaler koaxialer Ausgang: Anschluss an digitalen Audioverstärker.

### 3.0 MERKMALE:

- 1) Skaliert SCART-Signal (RGB oder Composite-Video) auf HDMI 720p oder 1080P
- 2) HDMI Ausgang: 720P, 1080P
- 3) SCART-Audio ist sowohl in den HDMI-Ausgang als auch in den Audioausgängen integriert
- 4) Automatische Erkennung von RGB (50/60Hz), Composite-Video (NTSC/PAL)
- 5) Automatisch gespeicherte Einstellung der Ausgabeauflösung.

### 4.0 INHALT DES PAKETS

Bevor Sie versuchen, dieses Gerät zu verwenden, überprüfen Sie bitte die Verpackung und vergewissern Sie sich, dass die folgenden Artikel enthalten sind:

- 1、 Hauptgerät ----- 1 Stück
- 2、 5V DC-Netzteil ----- 1 Stück
- 3、 Benutzerhandbuch----- 1 Stück


### 5.0 PANEL-BESCHREIBUNGEN

Bitte studieren Sie die folgenden Zeichnungen und machen Sie sich mit den Anschlüssen vertraut.



1. HDMI IN----- HDMI Eingang
2. SCART IN ----- SCART Eingang
3. DC/5V:----- DC-Stromeingangsanschluss
4. HDMI OUTPUT----- HDMI-Ausgang
5. STEREO-----Analoge Audio-Ausgangsschnittstelle
6. Coaxial-----Koaxiale digitale Audio-Ausgangsschnittstelle
7. SCART 7 HD ----- SCART oder HDMI Eingangs-Umschalttaste
8. 720p/1080p-----720P oder 1080P HDMI Ausgangs-Umschalttaste

### 6.0 ANSCHLUSS UND BETRIEB

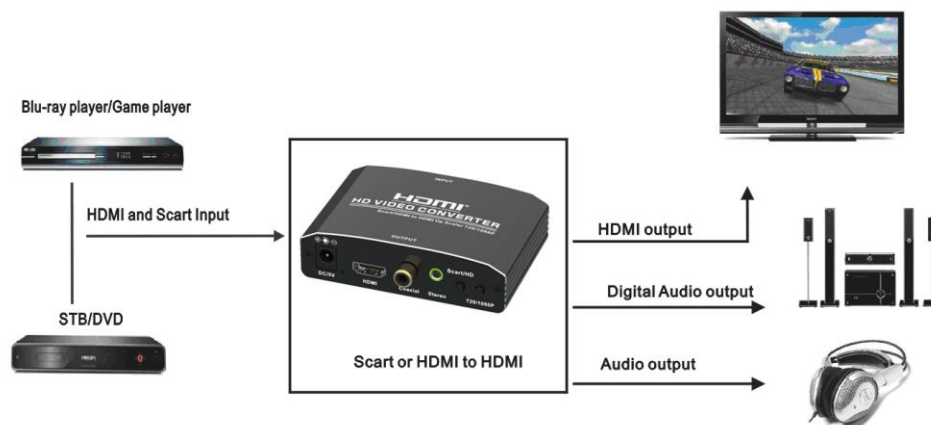

- 6.1 Schließen Sie das HDMI-Kabel zwischen der HDMI-Signalquelle und dem HDMI-EINGANG des Konverters an.
- 6.2 Schließen Sie das SCART-Kabel zwischen der SCART-Signalquelle und dem SCART-EINGANG des Wandlers an.

- 6.3 Schließen Sie das HDMI-Kabel zwischen Konverter und HDMI-Bildschirm an.
- 6.4 Das Audiokabel ist an Lautsprecher angeschlossen.
- 6.5 Das Koaxialkabel wird an die digitalen Lautsprecher angeschlossen
- 6.6 Schließen Sie den Stromadapter zwischen Konverter und Steckdose an.  
Schalten Sie die Stromversorgung der Signalquelle und des Displays an.  
Wählen Sie die entsprechenden Eingangsanschlüsse, dann funktioniert es.

### **WARNUNG**

- 1、 Setzen Sie den CS 33 L nicht Regen, Feuchtigkeit, Tropfen oder Spritzern aus, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, auf den CS 33 L.
- 2、 Installieren oder platzieren Sie CS 33 L nicht in einem Bücherregal, Einbauschränk oder in einem anderen engen Raum und stellen Sie sicher, dass die Einheit gut belüftet ist..
- 3、 Um das Risiko eines Stromschlags oder einer Brandgefahr aufgrund von Überhitzung zu vermeiden, dürfen die Lüftungsöffnungen des Geräts nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen und ähnlichen Gegenständen versperrt werden..
- 4、 Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- 5、 Stellen Sie keine Quellen offener Flammen, wie z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät.
- 6、 Reinigen Sie dieses Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- 7、 Ziehen Sie den Stecker dieses Geräts bei Gewittern oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
- 8、 Schützen Sie das Netzkabel vor Betreten oder Einklemmen, insbesondere an Steckern.
- 9、 Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Zubehörteile, wie z.B. Netzteile.
- 10. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.  
Reinigen Sie dieses Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch.  
Verwenden Sie zum Reinigen dieses Geräts niemals Alkohol, Farbverdünner oder Benzin.

**DE:** Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.