Bedienungsanleitung AL 13 A DIGITAL ZU ANALOG - AUDIO-WANDLER

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank für den Kauf dieses Audio-Wandlers.
Um Ihre Sicherheit und eine optimale Leistung des Gerätes zu gewährleisten, lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch bevor Sie das Gerät anschließen, in Betrieb nehmen oder anpassen. Bitte heben Sie diese Anleitung auf.

EINFÜHRUNG

Dieser Digital-Analog-Wandler kann im privaten oder professionellen Bereich zur Ton-Umschaltung verwendet werden. Er wandelt digitale Signale von Koaxial- oder Toslinkkabeln in analoge L/R-Audiosignale. An den Cinch-Ausgängen stehen die Audiosignale für die Weiterverteilung an einen externen Verstärker zur Verfügung.

EIGENSCHAFTEN

Dieser Digital-Analog-Wandler verfügt über viele Funktionen, unter anderem:
- Umwandlung digitaler Koaxial- und Toslink- Signale zu analogen L/R-Audiosignalen.
- Unterstützte Abtastfrequenzen: 32 / 44,1 / 48 und 96 kHz.
- Übertragung ohne elektromagnetische Störgeräusche.
- Einfache Inbetriebnahme und Bedienung.

EIN- / AUSGANGSSIGNAL	
Audio - Eingang:	Cinch oder Toslink Digital Audio
Audio - Ausgang:	Stereo R/L
ANSCHLUSS	
Audio - Eingangsanschluss:	Toslink, 1 x Cinch (Koaxial)
Audio - Ausgangsanschluss:	2 x Cinch (R/L)
Audio - Anschluss:	Toslink Audio und Digital Audio
ARBEITSFREQUENZ	
Abtastfrequenz:	32 / 44,1 / 48 und 96 KHz
MECHANISCH	
Größe (L-B-H):	51 x 41 x 26 mm
Gewicht (Netto):	78 g

HINSICHTLICH DER UMWELT	
Arbeitstemperatur:	0°C bis +70°C
Umgebungsfeuchtigkeit:	20% bis 90% RH (keine Kondensation)
Lagertemperatur:	-10°C bis +80°C
Lagerfeuchtigkeit:	5% bis 90% RH (keine Kondensation)
ANSCHLUSSWERT	
Externes Netzteil:	5V DC / 1A
Leistungsaufnahme:	0.5 W max.

Anmerkungen: Diese Spezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

PACKUNGSINHALT

1x Hauptgerät / 1x 5V/DC Netzteil / 1x Bedienungsanleitung

BEDIENFELD

Bitte studieren Sie die folgenden Zeichnungen aufmerksam und beachten Sie die Lage sämtlicher Anschlüsse.

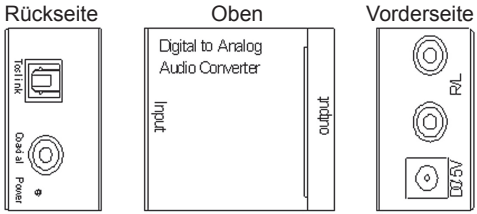

ANSCHLUSS UND INBETRIEBNAHME

Bevor Sie das Gerät anschließen, stellen Sie sicher das alle beteiligten Geräte ausgeschaltet sind.

1) Schließen Sie die Audioquelle mittels eines geeigneten Toslink- oder Koaxialkabels an den Wandler an.
2) Schließen Sie die A/V Empfänger oder Verstärker mittels geeigneter L/R-Kabel an den Wandler an.
3) Schließen Sie das 5V-Netzteil an den Wandler an und stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

Anmerkung: Wenn sowohl Toslink- als auch Koaxialkabel an den Wandler angeschlossen sind, wird das Gerät dem Signal über Toslink den Vorrang geben.

Vorsicht: Das Kabel sanft Einstecken / Rausziehen.

VERBINDUNGS-DIAGRAMM

10.01.2020 - Rev.2