


## Montageanleitung für wasserdichte Steckverbinder



1. Zubehör: 2x Endabdeckungen, 2x langes Rohr, 1x RJ45 Adapter, 2x O-förmige Dichtringe, 2x wasserdichte Verschlussstopfen




2. Führen Sie die beiden Kabel durch die Endabdeckungen und die langen Rohre.

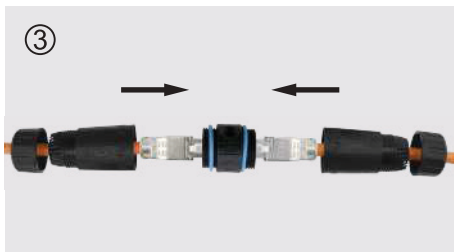


3. Stecken Sie die Patchkabel in die beiden Enden des RJ45-Adapters.



4. Schrauben Sie das lange Rohr fest auf die RJ45-Kupplung.

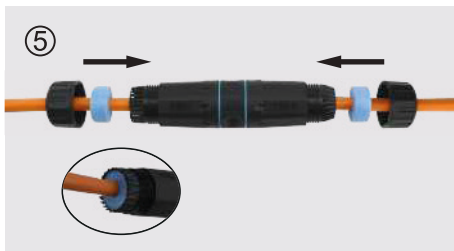

5. Schließen Sie die beiden wasserdichten Verschlussstopfen am Kabel an und stecken es dann in das Ende des langen Rohres. Hinweis: Der Verschlussstopfen ist auf einer Seite nach außen mit dem Wort "waterproof" graviert.

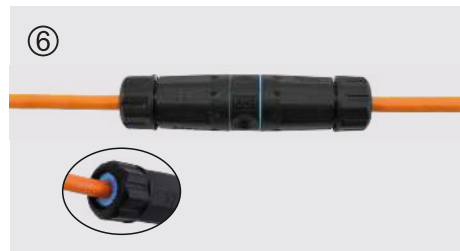

6. Schrauben Sie die Endabdeckung an beiden Enden auf das lange Rohr. Abschließend ist zu prüfen, ob der wasserdichte Stecker eng mit den Kabeln verbunden ist.