

Montageanweisung / *Installation Guide*  
**TD 19 AL**

**1.**



*Abisolieren / Stripping*

**2.**



*Vorbereiten der Kabelabschirmung /  
Prepare the shielding*

**3.**

T568B

RJ45-PIN	Farbe der Ader (Colour-code)	Pair-Nr.
3	Wei $\beta$ -Grün (White-Green)	3
6	Grün (Green)	
7	Wei $\beta$ -Braun (White-Brown)	4
8	Braun (Brown)	
1	Wei $\beta$ -Orange (White-Orange)	2
2	Orange (Orange)	
4	Blau (Blue)	1
5	Wei $\beta$ -Blau (White-Blue)	

T568A


RJ45-PIN	Farbe der Ader (Colour-code)	Pair-Nr.
1	Wei $\beta$ -Grün (White-Green)	3
2	Grün (Green)	
7	Wei $\beta$ -Braun (White-Brown)	4
8	Braun (Brown)	
3	Wei $\beta$ -Orange (White-Orange)	2
6	Orange (Orange)	
4	Blau (Blue)	1
5	Wei $\beta$ -Blau (White-Blue)	

**EN 50173**

## Anschlussbelegungen / Pin assignments


RJ45-PIN	Pairs
1	3
2	
7	4
8	
3	2
6	
4	1
5	

4.

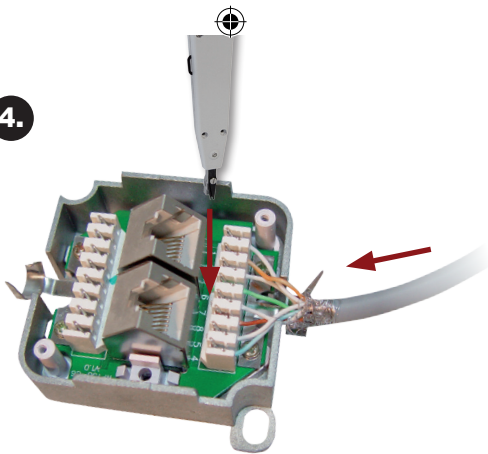


Aufschalten der Aderpaare mit LSA  
Werkzeug / *Terminate the wires with  
LSA impact tool*

5.

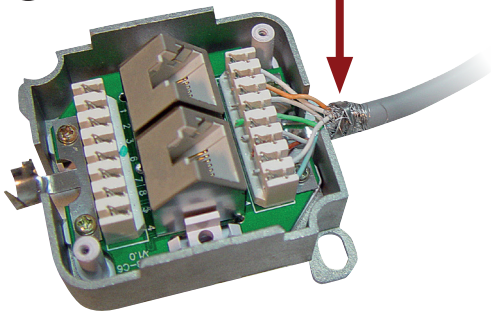

Haken für Abschirmung festdrücken /  
*Crimp screen clamp*

6.

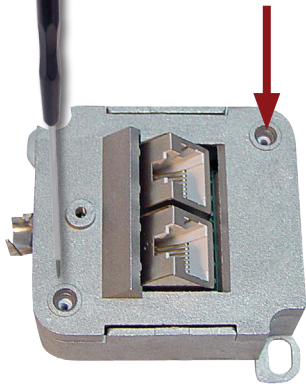

Abschirmdeckel festschrauben /  
*Tighten screen plate*

7.



Abdeckung befestigen /  
*Fasten the cover plate*