

Montageanweisung / *Installation Guide*
TD 19 UL

1.




Abisolieren / *Stripping*

2.



Vorbereiten der Kabelabschirmung /
Prepare the shielding

3.

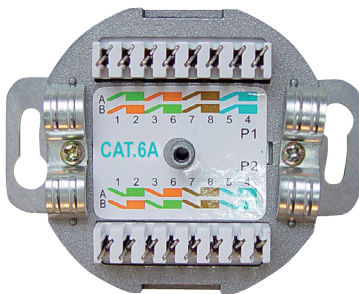

Farbcode oder Nummerncode wählen /
Choose colour-code or number-code

4.

T568B

RJ45-PIN	Farbe der Ader(Colour-code)	Pair-Nr.
3	Wei β -Grün (White-Green)	3
6	Grün (Green)	
7	Wei β -Braun (White-Brown)	4
8	Braun (Brown)	
1	Wei β -Orange (White-Orange)	2
2	Orange (Orange)	
4	Blau (Blue)	1
5	Wei β -Blau (White-Blue)	

T568A


RJ45-PIN	Farbe der Ader(Colour-code)	Pair-Nr.
1	Wei β -Grün (White-Green)	3
2	Grün (Green)	
7	Wei β -Braun (White-Brown)	4
8	Braun (Brown)	
3	Wei β -Orange (White-Orange)	2
6	Orange (Orange)	
4	Blau (Blue)	1
5	Wei β -Blau (White-Blue)	

EN 50173

Anschlussbelegungen / Pin assignments

RJ45-PIN	Pairs
1	3
2	
7	4
8	
3	2
6	
4	1
5	

5.

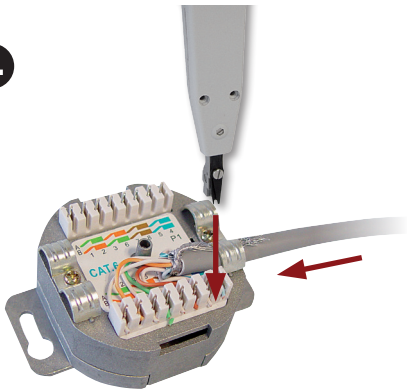

Aufschalten der Aderpaare mit LSA
Werkzeug / *Terminate the wires with
LSA impact tool*

6.



Schelle für Abschirmung festziehen /
Tighten screen clamp

7.



Abschirmdeckel festschrauben /
Tighten rear screen plate



8.



Abdeckung befestigen /
Fasten the cover plate





Revision 1 - 05.02.2018

